

Instrukcja montażu modułów Kolców:

STOP-PTAK INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Dokładnie czyścimy podłoże szpachlą, potem szczotką:



2. Odtuszczamy podłoże denaturatem:



3. W razie potrzeby moduły
można łamać lub ciąć:

4. Pokrywamy silikonem
spód modułu:




5. Przyklejamy do podłoża mocno dociskając:




Praktyczne wskazówki dotyczące wyboru miejsc montażu modułów

STOP-PTAK:


Moduły STOP-PTAK należy montować tak, aby obrys modułu kończył się na krawędzi zabezpieczanej powierzchni. Dopuszczalne jest także wystawianie drutów poza krawędź zabezpieczanej powierzchni, natomiast wystawianie podstawy jest raczej niewskazane. Na rysunku pokazane jest ustawienie modułu 101, ale dotyczy to także wszystkich pozostałych.

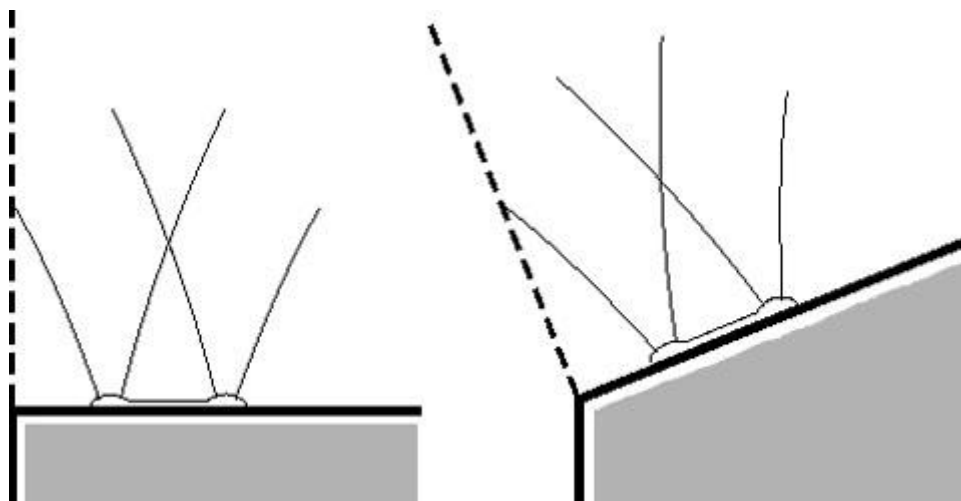


Odległość pomiędzy montowanymi rzędami modułów oraz pomiędzy rzędem modułów a sąsiadującą z nim pionową powierzchnią (np. ścianą budynku) nie powinna być większa niż 8 cm. Na gzymsach i parapetach o szerokości do ok. 30 cm moduły 101 można montować w jednym rzędzie, do ok. 52 cm dwóch a powyżej 52 cm w trzech lub więcej.

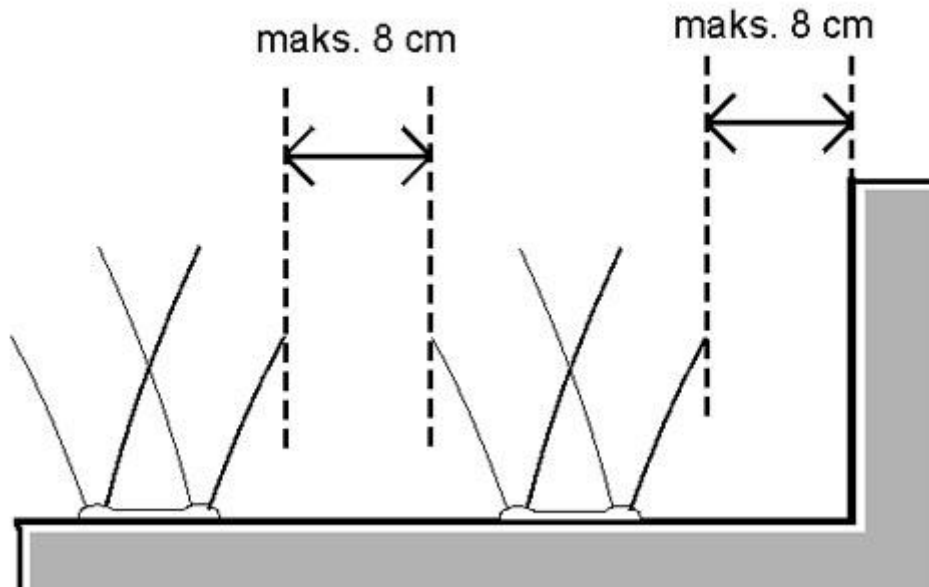

Montując moduły STOP-PTAK na zwieńczeniu dwóch skośnych płaszczyzn należy przykleić je bezpośrednio na nim, lub jeśli to nie jest możliwe (ostra krawędź) - tuż przy nim. Możliwe jest także przyklejenie modułów na obłej krawędzi rynny (zalecane moduły 104, 108, 111), niekiedy na bardzo wąskich krawędziach dla stabilizacji przydadzą się dodatkowe wsporniki wygięte z pasków blachy. Są one jednak zbędne, gdy montujemy moduły na wkręty lub nity zrywalne.

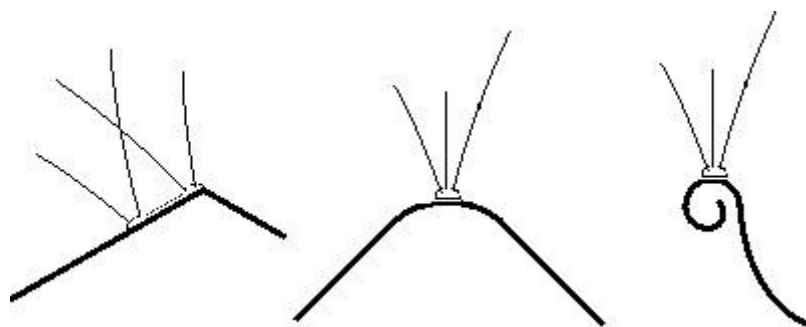

ANTYPTAK:

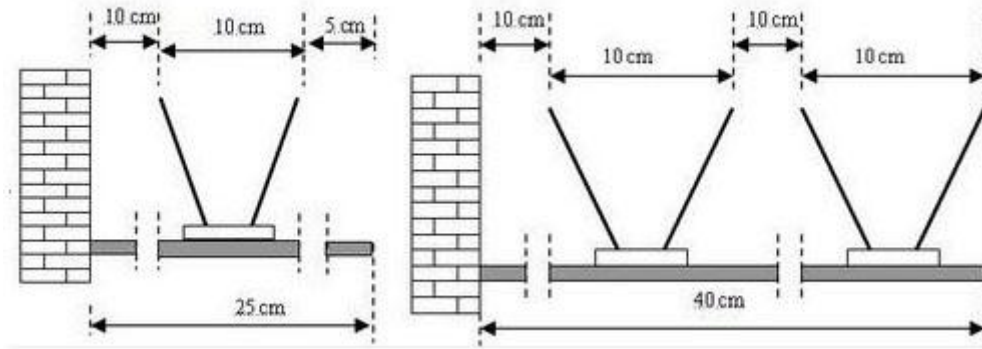

System ANTYPTAK jest nowoczesnym, ekologicznym, łatwym i szybkim w montażu zabezpieczeniem elewacji przed ptakami. Proponujemy szybki i prosty montaż poprzez klejenie kauczukiem syntetycznym lub przykręcanie.

Dzięki swojej elastyczności i kompatybilności system ANTYPTAK może być zamontowany w różnych miejscach - na parapetach, krawędzich, gzymsach, balkonach, rzeźbach i innych wystających elementach budynków.